

PROVÁVEIS DEFEITOS

Leia a tabela abaixo antes, de chamar o serviço de assistência do produto.

PROBLEMA	CAUSAS POSSÍVEIS	O QUE FAZER
Timer não esta funcionando.	<ul style="list-style-type: none">• Plugue está fixado à tomada?	<ul style="list-style-type: none">• Fixe o plugue da tomada firmemente?
Cesto não gira.	<ul style="list-style-type: none">• A porta está fechada ?• O plugue está na tomada?• A tomada está energizada?	<ul style="list-style-type: none">• Feche a porta.• Conecte o plugue?• Verifique a tomada?
O ar quente não está saindo.	<ul style="list-style-type: none">• O timer pode estar ligado na função ar frio?	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste o timer para ar quente.
A roupa não sai completamente seca.	<ul style="list-style-type: none">• Os filtros tanto de trás como da frente podem estar entupidos?• Há muita roupa na secadora?• Foi adicionado algo enquanto a secadora estava funcionando?• A roupa foi torcida durante a secagem?• A secadora foi colocada em um local pequeno e área pouco ventilada?• Você ajustou a secadora no anti rugas?	<ul style="list-style-type: none">• Limpar os filtros• Diminua a quantidade na secadora.• Secar novamente itens adicionados.• Destorça os itens e seque novamente.• Colocar a secadora em um local bem ventilado• Como tentativa tente ajustar, coloque no quente ou no frio.
A roupa não sai completamente seca.	<ul style="list-style-type: none">• Há energia na tomada?• O plugue está conectado?• A porta está fechada?• O timer deve estar na posição desligada?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique novamente se há energia.• Insira o plugue na tomada.• Feche a porta.• Coloque na opção de secagem.

Modelo: BLT SR 6 220v

Capacidade: 6Kg roupa úmida

Tensão: 220V~60Hz

Potência: 1400W/800W

Dimensões do produto 600 X 435 X 700

Peso líquido: 20Kg

Modelo: BLT SR 6 127v

Capacidade: 6Kg roupa úmida

Tensão: 127V~60Hz


Potência: 1400W/800W

Dimensões do produto 600 X 435 X 700

Peso líquido: 20Kg

Built

SECADORA DE ROUPA 6KG MANUAL DE INSTRUÇÕES TERMO DE GARANTIA

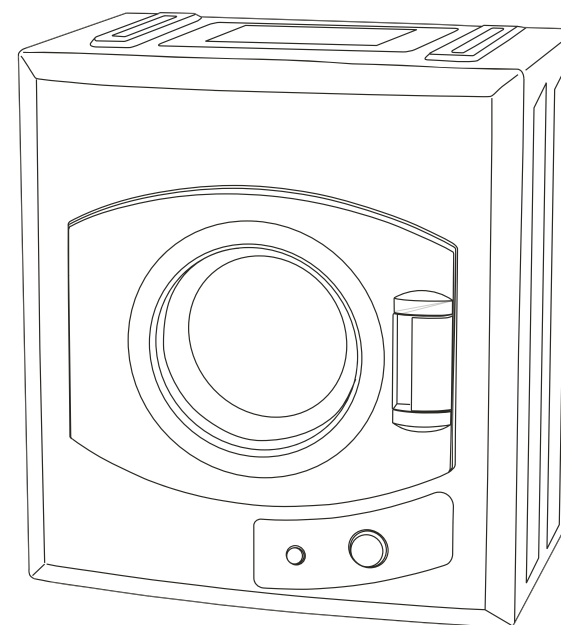

MODELO:

BLT SR 6 127V
BLT SR 6 220V

Built Industrial Eletrodomésticos Ltda.
CNPJ: 04.113.146/0001-02
Rua Biguaçu, 685 - G1 - Balneário Camboriú - SC
0800 646 9990 E-MAIL: built@built.com.br
INDUSTRIA BRASILEIRA
www.built.com.br

G A R A N T I A

A Secadora Built é garantido por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.

A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

**PARA SOLICITAR A LOCALIZAÇÃO DOS POSTOS AUTORIZADOS BUILT,
CONTATE A FÁBRICA PELO SAC 0800 646 9990**


MANUTENÇÃO

Limpeza do filtro

Desligue o plugue da tomada. O filtro de fiapos deve ser limpo a cada utilização do produto.


1 - Remoção dos Filtros

Remova os filtros puxando os para trás com os dedos. O filtro é composto de 3 partes: guia do filtro, filtro de fiapos e filtro de exaustão, mostrados na figura 1.

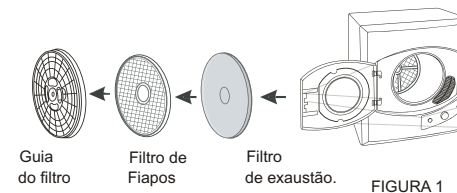


2 - Limpando o Filtro

Separe o guia de filtro, o filtro de fiapo e o filtro de exaustão. Com aspirador de pó ou uma escova macia, tire os fiapos dos filtros.

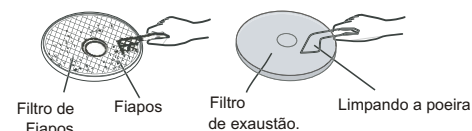

3 - Re-instalação do filtro

Após a limpeza monte na sequência o guia e os dois filtros, alinhe os cubos centrais do filtro com o cubo do cesto e pressione.



NOTA: O Filtro fixado na parte traseira do cesto também deve ser limpo.

Limpeza do Filtro de Entrada de Ar


O filtro de ser limpo uma vez por mês.

Remova o guia do filtro de entrada de ar puxando por baixo e por cima da mesma. Limpe o filtro com escova macia.




Limpeza interna e externa da secadora

Não lave com jato de água. Não use álcool tiner ou outros. Não use nenhum tipo de spray de limpeza se o cesto vier a ficar manchado, apenas limpe com pano macio. Limpe o gabinete com água e detergente neutro.

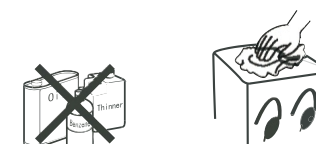

ATENÇÃO: LIMPE REGULARMENTE O FILTRO DE FIAPOS.

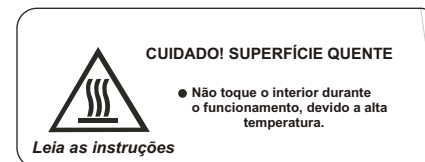

3. Caso instale diretamente à parede, sem a travessa, basta fixar os suportes de suspensão diretamente à parede.

4. Aperte firmemente os parafusos de fixação dos ganchos.

5. Instale o duto de saída. Dirija a saída conforme ilustrado na Fig 3

6. Use 3 parafusos numero 12 (fornecidos com o produto, para fixar firmemente o duto de saída)

7. Utilize 2 parafuso numero 12 para fixar cada um dos distanciadores.

8. Com a ajuda de um ajudante, monte a secadora nos suportes de suspensão.

Fig. 2

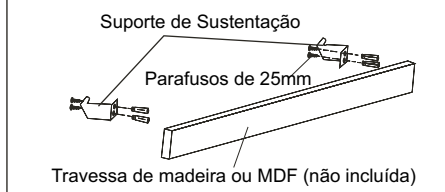


Fig. 4

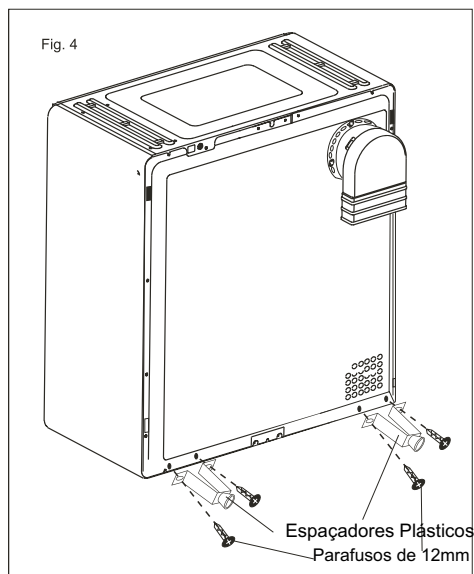


Fig. 3


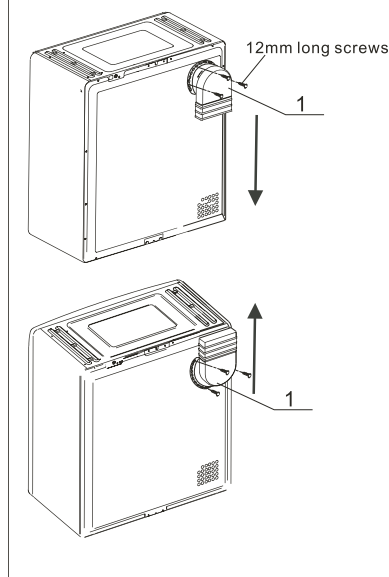


Fig. 5

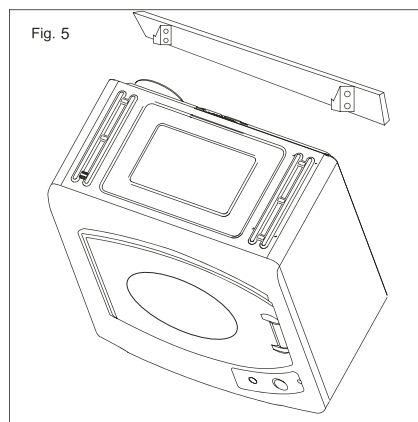

AVISOS IMPORTANTES PARA A SUA SEGURANÇA

Quando utilizar aparelhos elétricos, seguir as instruções abaixo, no sentido de prevenir choques elétricos ou riscos de incêndio e curto circuitos.

Leia cuidadosamente estas instruções, mesmo que você já esteja familiarizado com elas.

- Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas, com capacidade sensorial, física ou mental reduzida, pessoas sem conhecimento ou experiência, a não ser que seja dado a elas instruções e treinamentos adequados ou que as mesmas sejam supervisionadas durante a utilização.
- Nunca permita que crianças brinquem com sua secadora de roupas.
- Este aparelho é apenas para uso interno.
- Não coloque fontes de chamas, tais como velas, abajures, sobre sua secadora.
- Não instale este produto ou o seu cabo de alimentação perto de fontes de calor ou sob luz direta do sol.
- Não bloqueie nenhuma saída da exaustão de sua secadora. Certifique-se que não há objetos tais como cortinas, papeis, etc... Bloqueando tais saídas.
- Não passe o cabo de alimentação sob pisos, carpets, assoalhos ou quaisquer áreas de passagem.
- Para desconectar o produto, gire o botão para a posição desligado e retire o plugue da tomada.
- Não danifique o cabo de alimentação. Nunca puxe o produto ou o carregue pelo cabo de alimentação. para desconectar o plugue da tomada, puxe o plugue e nunca o cabo de alimentação.
- Nunca opere o produto se houve danos no cabo de alimentação. Chame pessoa especializada para trocá-lo.
- Não tente consertar o produto ou modificar suas características por si próprio. O produto perderá a garantia de fábrica caso isso seja feito.
- Não coloque roupas nas quais tenham sido aplicados produtos inflamáveis, sem previamente Lava-las completamente com água e detergente.
- Não torça, não dobre excessivamente o cabo de energia, nem tão pouco, cloque algum tipo de peso sobre o mesmo.
- A manutenção deste produto só pode ser feita por pessoal habilitado.
- Não use um cabo de extensão com este aparelho
- Não instale a secadora em local apertado.
- Não sobre carregue a secadora.
- Certifique-se de que não haja objetos. estranhos no interior do cesto da secadora.
- O visor da porta da secadora pode ficar quente após um longo ciclo de secagem. Por favor, manter crianças distantes da máquina.
- Caso a secadora de roupa, não seja instalada na parede, instale-a em local plano e firme, se necessário utilize os pés dianteiros para nivelar a mesma.
- Não utilizar materiais inflamáveis na secadora; tais como: álcool e gasolina.
- Depois de desligar a secadora de roupas, esperar 2 minutos para ligá-la novamente.
- Favor remover a embalagem plástica na parte traseira antes de utilizar a secadora.
- Caso o plugue de tomada da secadora de roupas estiver danificado, o mesmo só pode ser substituído por pessoal qualificado.

CUIDADO! Instale a secadora de roupas de tal forma que o plugue de tomada da mesma fique distante de respingos e umidade.




Roupas impregnadas com óleo podem provocar chamas expontaneamente.

O óleo, quando exposto ao calor é volatilizado, não tendo espaço para dissipação, o volátil fica represado dentro do cesto de sua secadora, podendo propagar chama expontaneamente.

- Se algum tecido estiver impregnado de óleo vegetal, óleo comestível ou outros tipos de óleos, ou mesmo de produto para cuidados dos cabelos, é recomendável que os mesmos sejam exaustivamente lavados em água quente e detergente para eliminar ao máximo o resíduo de óleo. mesmo assim o risco de chama não estará totalmente eliminado.
- Não coloque roupas não lavadas dentro de sua secadora.
- Itens nos quais foram aplicados removedores de manchas, removedores químicos ou de derivados de petróleo devem ser lavados em água quente e detergente antes de serem colocados em sua secadora.
- Amaciantes de roupas aplicáveis em secadoras, devem ser utilizados seguindo-se as recomendações do fabricante.
- A parte final do ciclo de secagem de sua roupa ocorre sem aquecimento, no sentido de assegurar a macies da roupa.
- **CUIDADO:** nunca interrompa o ciclo de secagem, a não ser que as roupas sejam rapidamente retiradas do cesto e espalhadas de tal forma que o calor nas mesmas seja rapidamente dissipado.

Nome dos Componentes

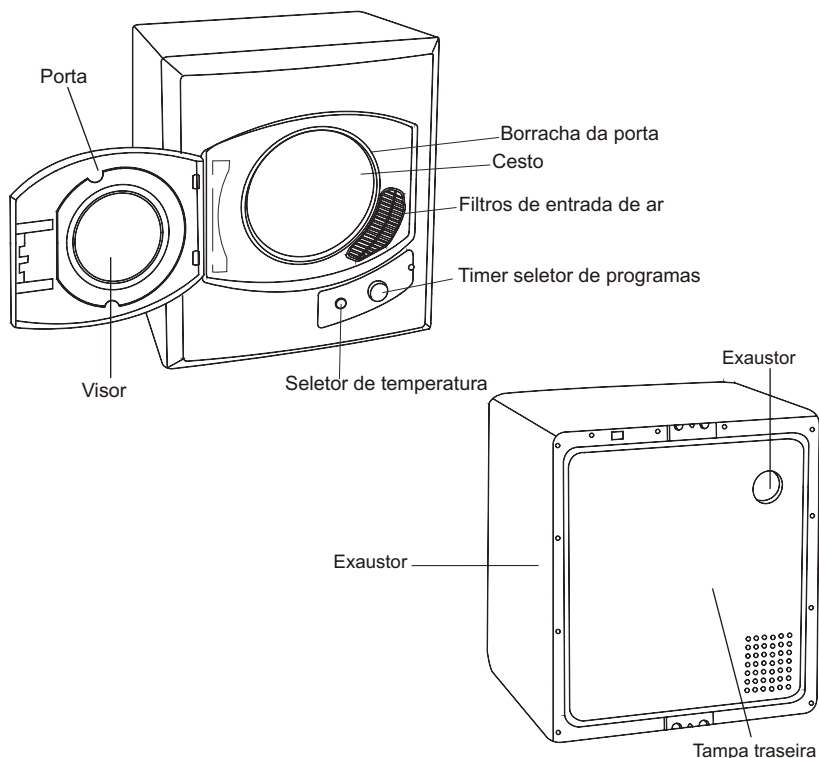

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM NA PAREDE.

1)- Determine a posição onde instalará a secadora e marque a posição de fixação dos suportes.

* Um mínimo de 50 mm é necessário entre a secadora e o teto, para tornar fácil a instalação.

* Se for montada logo acima de uma lavadora de roupas, deixe espaço suficiente para poder abrir a tampa da mesma.

Duas são as maneiras possíveis para fixar sua secadora a parede:


Fixação direta: fixar os suportes de suspensão da secadora diretamente à parede. Neste caso basta fixar os suportes de suspensão diretamente a parede, empregando buchas de nylon (4 buchas número 8) e 4 parafusos de comprimento min. 60 mm.

Fixação com travessa: fixar os suportes de suspensão a uma travessa de madeira ou mdf (dimensão 25 x 75 x 580 mm) e fixar tal travessa de madeira à parede de azulejo. Essa segunda opção é recomendável, principalmente nos casos onde a parede de azulejo não apresenta consistência para resistir a fixação por parafusos e buchas. Os parafusos para fixação dos ganchos a travessa de madeira são fornecidos juntamente com seu produto. As buchas de nylon e parafusos para fixar a travessa à parede devem ser providenciados pelo usuário (bucha 8 , parafuso de comprimento min. 60 mm).

Ferramentas e acessórios necessários para fixação em paredes (não fornecidos)		
Ferramentas necessárias para instalação em parede de alvenaria e ou madeira ou MDF.	Furadeira e bit de 3mm	1
	Chave de fenda phillips	1
	Parafusos e buchas plásticas (para fixação dos ganchos ou da escora de madeira, ou mdf diretamente a parede).	4
	Escora de madeira ou mdf dimensões 25 X 75 X 580mm	1
	É necessário um ajudante para ajudar a levantar a secadora durante sua fixação.	1

Kit de Montagem à parede fornecido junto com o produto			
Descrição	Suporte de Suspensão		2
	Espaçadores de plástico		2
	Conector de saída de exaustão		1
	Parafuso de comprimento 12mm (para fixar os dutos de saída e os fixadores plásticos)		5
	Parafuso de comprimento 25mm (empregados para fixar os ganchos as travessa de madeira)		4

2. Para instalar sua secadora usando travessa de madeira proceda como na figura 2.

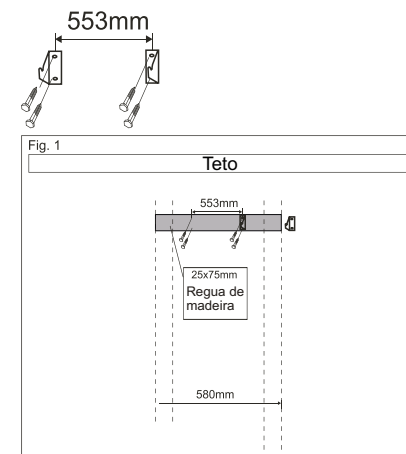

O final do ciclo (ar frio) não pode ser eliminado.
As roupas não podem ser dobradas ou empilhadas enquanto quentes.

Não coloque na secadora itens que tenham sido limpos com produtos químicos (alcool, gasolina, removedores de mancha etc..)

Os materiais abaixo são altamente inflamáveis e não devem ser usados em roupas a serem secadas em secadoras:
Acetona, querosene, gasolina, ceras e removedores etc..

Roupa com espuma de nylon latex ou borracha não deve ser secada em secadora.

Normalmente amaciantes de tecido não devem ser empregados em secadora. Consulte as informações dos fabricantes de tais amaciantes.

Cuidados devem ser tomados com roupas que contém arames ou outros reforços metálicos. Podem penetrar no fundo do cesto e danificar sua secadora.

Não coloque roupas plásticas (ex: capas de chuva) em sua secadora,

Não use sua secadora para secagem de tênis, almofadas, travesseiros, artigos revestidos de borracha ou espuma.


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

Este produto somente pode ser utilizado na posição horizontal.



Onde instalar sua secadora built.

Instale seu produto em um área bem ventilada, longe do calor e nunca sob luz direta do sol.
Se sua secadora não for instalada fixada a parede, deverá ser posicionada em uma superfície nivelada e firme. Nunca instale sua secadora em pisos tais como carpet, pisos ceramicos com degraus acentuados.
Sua secadora deve ficar distanciada das paredes proximas no mínimo 10 cm.

A secadora built vem com pés fixos, que devem ser instalados para garantir estabilidade, quando a secadora for instalada apoiada no piso.

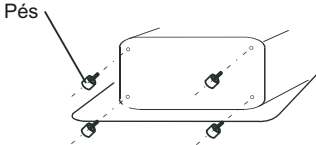

Se sua secadora for montada em cima de racks, certifique-se que a mesma seja fixada por braçadeiras ao rack, para evitar vibrações e quedas.
Também neste caso são necessários 10 cm de distancia entre a secadora e as paredes próximas.

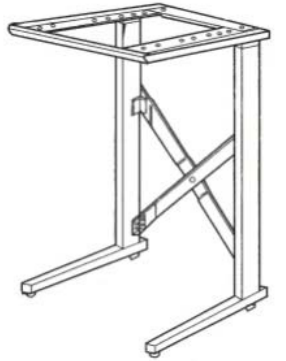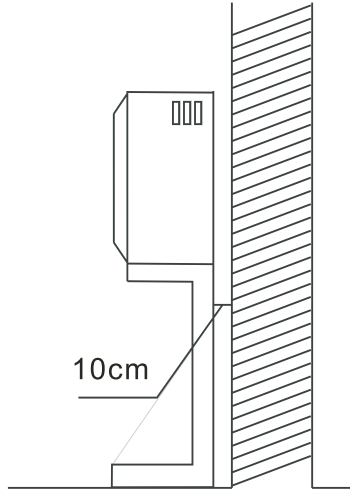


Suporte
(Não acompanha o produto)

OPERAÇÃO DE SECAGEM


Requisitos Elétricos

Ligar a uma tomada aterrada.
A voltagem deve coincidir com a da secadora.

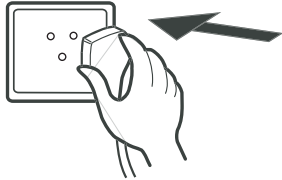


Carregando a Secadora

Colocar as peças de roupas uma por uma. Antes de ligar a secadora, certifique-se que as roupas estejam bem espalhadas no cesto.

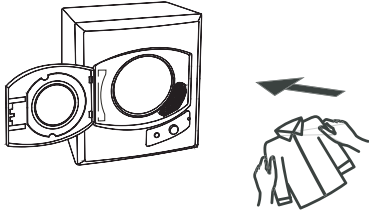


Cuidados Antes de Secar as Roupas

Certifique-se que não haja restrições nas etiquetas das roupas a serem secadas.

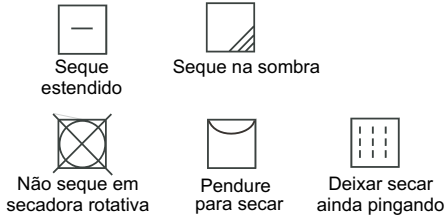

- Certifique-se que as roupas não tenham materiais combustíveis, alfinetes, moedas, chaves etc.; antes de coloca-las na secadora.

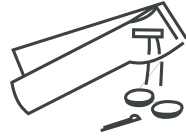

- Vire as roupas com zíperes ao avesso faça o mesmo com os bolsos.



- O calor pode fazer com que manchas não mais saiam das roupas, inspecione as roupas antes de secá-las.
- Separe itens escuros e coloridos dos demais.

Para um melhor resultado, coloque tecidos semelhantes para a secagem, Coloque itens delicados em um cesto de nylon

- Capacidade máxima: 6Kg de roupa seca,
- esta secadora é para tecidos laváveis com água.

TABELA DE REFERÊNCIA PARA TEMPO DE SECAGEM

Peso a secar	Tempo de Secagem	
	Forte	Macio
Aprox. 1Kg	Aprox. 30min	Aprox. 55min
Aprox. 2Kg	Aprox. 60min	Aprox. 110min
Aprox. 3Kg	Aprox. 120min	
Aprox. 6Kg	Aprox. 200min	


Tempo de secagem pode ser afetado por vários fatores tais como; materiais felpudos, grossos, como as roupas foram carregadas nas lavadoras etc..Esta tabela é apenas orientativa.

FUNÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE

BOTÃO DE SELEÇÃO DE TEMPERATURA

Selecione “forte” para itens particularmente felpudos ou quando houver grande quantidade de tecidos a serem secados.

Selecione “Macio” para itens delicados tais como seda, nylon, linho etc..



Macio
Forte

SELETOR CALOR

Seletor de Programa de Secagem


Estas são as 5 combinações de secagem disponíveis: Frio, Anti rugas, Morno, Quente e Secagem a Ar

SECAGEM A AR: Esta função funciona com ar sem aquecimento, aplicável principalmente para arejar itens que ficaram estocados por algum tempo.

DESLIGADO: Quando o timer de secagem estiver na posição desligado, não há energização da secadora. Assim que o botão é acionado no sentido horário, é iniciado o ciclo de secagem.

Frio: Esta função é usada para resfriar os itens que acabam de ser secados. Isso ajuda a evitar rugas nos tecidos.

DESLIGADO: Quando o timer de secagem estiver na posição desligado, não há energização da secadora. Assim que o botão é acionado no sentido horário, é iniciado o ciclo de secagem.

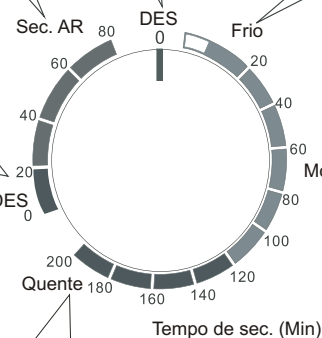


QUENTE: Para secagem de grandes quantidades de tecidos felpudos (quando o cesto estiver com mais da metade do mesmo carregado).. Selecione o botão da temperatura no “forte” e posicione o timer por mais de 150 minutos.


MORNO: Função anti rugas, é usada para itens difíceis de serem passados, tais como camisa de algodão ou linho. Coloque o seletor de temperaturas na posição “Macio” e posicione o timer entre 30 a 60 minutos, dependendo da quantidade de itens no cesto da secadora. Quando termina o ciclo de secagem (incluindo a parte fria no final do programa), a roupa estará ainda um pouco úmida, facilitando o processo de passar a ferro. Função secagem macia: Esta função secará a roupa de forma delicada deixando-a sem dobras e marcas (dependendo do tecido). Selecione a função “forte” no seletor de temperatura e posicione o timer entre 60 a 150 minutos.

CUIDADOS DURANTE A OPERAÇÃO


Itens delicados devem ser colocados em um saco de nylon, antes de serem colocados no cesto da secadora. Não use cestos metálicos dentro desta secadora.

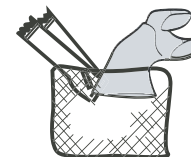


Assegure que objetos estranhos não penetrem por entre os furos do cesto de sua secadora. Os bolsos das calças devem ser esvaziados, botões, zíperes, colchetes devem ser fechados. Isto serve também para evitar ruído quando tais itens venham a bater no cesto da secadora.

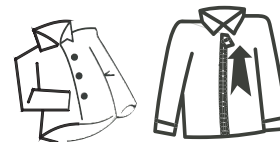

Não acrescente itens na secadora, durante o ciclo de secagem.

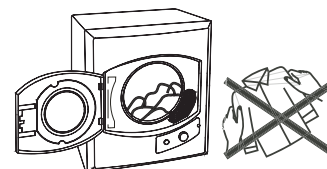

Ao secar itens volumosos, como cobertores, toalhas pesadas, é recomendável que de tempo em tempo abra a secadora, retire e revolva o item colocando-o de volta a secadora. Isto garantirá uma secagem eficiente.

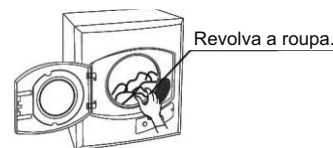


Se algum desses símbolos estiver no ítem que vai ser colocado na secadora, pare e interrompa o processo, pois a secagem em secadora poderá danificar o ítem.



Seque estendido



Seque na sombra



Não seque em secadora rotativa




Pendure para secar




Deixar secar ainda pingando

Requisito elétrico: Este produto tem plug aterrado, garanta o aterramento de sua tomada.

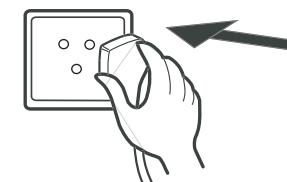

Para garantir que você obtenha o máximo da função anti rugas, muitas vezes até dispensando a passagem a ferro, não sobre carregue sua secadora e remova os itens assim que os mesmos estiverem secos. Pendure os itens em cabide e passe-os a ferro somente nos casos que ainda requeiram melhor acabamento

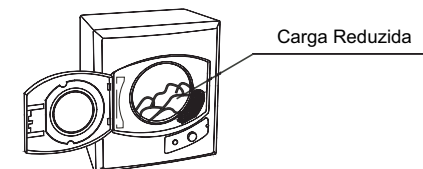

Para reduzir o risco de fogo em sua secadora, siga os itens abaixo:

- Não coloque itens impregnados de óleo vegetal ou óleo comestível. Itens com oleosidades podem provocar combustão espontânea quando expostos ao calor.

O óleo, quando exposto ao calor é volatilizado, não tendo espaço para dissipação, o volátil fica repressado dentro do cesto de sua secadora, podendo propagar chama espontaneamente.